



DEUTSCH

Anleitung

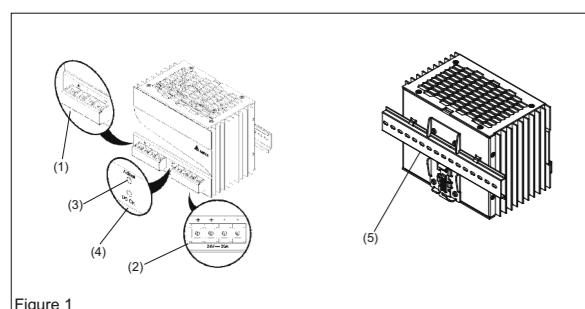


Figure 1

1. Sicherheitsvorschriften

- Schalten Sie die Netzeinspannung ab, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen oder es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
- Um eine ausreichende Konvektionskühlung zu gewährleisten, halten Sie oben und unterhalb des Gerätes einen Abstand von 50mm sowie einen seitlichen Abstand von 20mm zu anderen Geräten.
- Beachten Sie, dass das Gehäuse des Gerätes sehr heiß werden kann, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung. Verbrennungsgefahr!
- Verbinden und trennen Sie die Anschlüsse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein!
- Nachdem das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt über einen Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefährliche Spannung an dem Gerät an.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1)

- Eingangsklemmen
- Ausgangsklemmen
- Potentiometer zur Einstellung der DC-Ausgangsspannung
- LED für Statusanzeige „DC OK“ (grün)
- Universelles Montageschiensystem

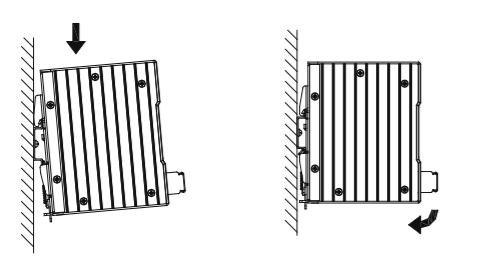


Figure 2

3. Montage (Abb. 2)

Das Netzteil kann auf 35mm DIN-Schienen gemäß EN60715 montiert werden. Das Gerät sollte waagerecht mit den Eingangsklemmen nach unten montiert werden.

Jedes Gerät wird installationsfertig geliefert.

Einrasten des Geräts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt:

- Kippen Sie das Gerät leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf.
- Kippen Sie das Gerät jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene.
- Drücken Sie nun den unteren Teil des Gerätes so fest gegen die Schiene bis das Gerät auf der Schiene einrastet.
- Rütteln Sie leicht am Gerät, um zu überprüfen, ob es korrekt eingerastet ist.

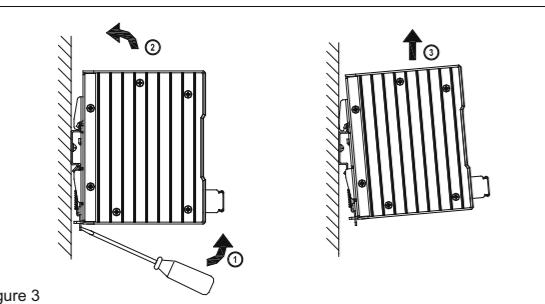


Figure 3

4. Demontage (Abb. 3)

Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach unten, wie in Abb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte Richtung nach oben, klicken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil nach oben von der DIN-Schiene ab.

5. Anchluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geräts. Eine Plastikabdeckung sorgt für die notwendige Isolierung der elektrischen Anschlüsse. Sie können flexible (feindrähtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitten verwenden:

Tabelle 1:	Flexibel / Starr		Anzugsmoment	
	(mm²)	(AWG)	(Nm)	(lb in)
(1)	0.82-2,1	18-14	1.18-1.57	10.41-13.89
(2)	3.3-5,3	12-10	1.18-1.57	10.41-13.89

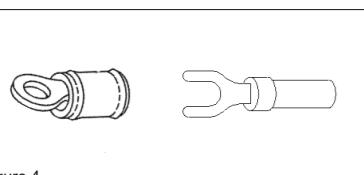


Figure 4

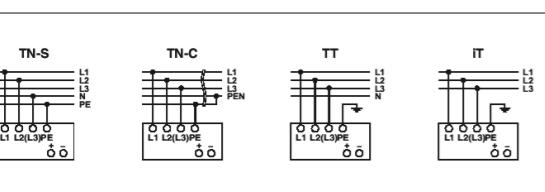


Figure 5

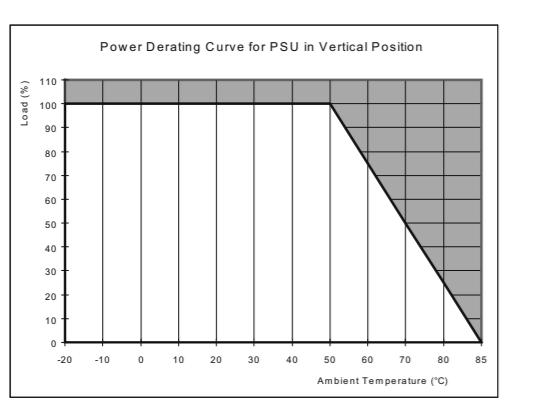


Figure 6

5.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1, Abb. 5)

Vерwenden Sie die Eingangsklemmen L1, L2, L3 und PE (Schutzleiter), um den 3phasigen 400-500VAC-Anschluss herzustellen. Abb. 5 zeigt den Anschluss an die unterschiedlichen Netztypen. Im Fall eines Phasenaustauschs ist ein uneingeschränkter Betrieb des Gerätes bei Nennleistung noch möglich. Das Gerät verfügt über eine interne Sicherung. Es wird empfohlen für die 3 Phasen eine Vorsicherung mit 6A, 10A oder 16A Leistungsschutzschaltern zu verwenden.

5.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))

Verwenden Sie die Schraubklemmen „+“ und „-“, um den 24VDC-Anschluss herzustellen. Am Ausgang stehen 24VDC zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer zwischen 22 und 28VDC eingestellt werden. Die grüne LED „DC OK“ zeigt die korrekte Funktion des Ausgangs an (Abb. 1 (4)). Das Gerät verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz, der auf 35VDC begrenzt ist.

5.3. Ausgangskennlinie

Das Gerät funktioniert normal, solange die Netz- und Lastbedingungen im Betriebsbereich des Geräts liegen. Im Fall eines Kurzschlusses oder einer Überlast fallen Ausgangsspannung und -strom ab (bei $I_{\text{Überlast}} < I_{\text{Kurzschluss}}$ bzw. $I_{\text{Überlast}} > I_{\text{Überstrom}}$ (150%)). Die Sekundärspannung wird dabei so lange abgesenkt, bis der sekundärseitige Kurzschluss oder die Überlast behoben sind.

5.4. Temperaturverhalten (Abb. 6)

Beträgt die Umgebungstemperatur über +50°C, muss die Ausgangsleistung entsprechend dem Temperaturanstieg um 2,5% pro Kelvin reduziert werden. Wird die Ausgangsleistung bei einer Umgebungstemperatur von > 50°C nicht herabgesetzt, löst der thermische Überlastschutz aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät bleibt dann so lange in diesem Zustand bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerät wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)	
Nennspannung	3 x 400-500VAC
Spannungsbereich (autom. Auswahl)	320-575VAC (DC-Eingangsspannungsbereich 450-800VDC)
Frequenzbereich	47-63Hz (0Hz bei DC Eingangsspannung)
Nennstrom	1,6A bei 400VAC
Einschaltstrombegrenzung I_{st} (+25°C) typ.	< 50A @ 400VAC
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast (typ.)	> 20ms bei 3 x 400VAC, > 40ms bei 3 x 500VAC
Einschaltzeit	< 1 sec.
Interne Sicherung	3,15 AH / 500V
Empfohlene Vorsicherung	6A, 10A oder 16A
Auslösekarakteristik Leistungsschalter	B
Ableitstrom	< 3,5mA
Ausgangskennwerte (DC)	
Nennausgangsspannung UN / Toleranz	24VDC ± 2%
Einstellbereich der Ausgangsspannung	22-28VDC
Nennstrom	20A
Derating (Leistungsherabsetzung) ab $T_{\text{amb}} > +50^{\circ}\text{C}$	2,5% / K. Temperaturerhöhung
Anlauf bei Kapazitiven Lasten	Max. 10.000μF
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast	72W
Wirkungsgrad (bei 400VAC & 500VAC und Nennwerten)	> 87% @ 3 x 400VAC, > 86% @ 3 x 500VAC typ.
Restwelligkeit / Schaltspitzen (20MHz) (bei Nennwerten)	< 50mV / < 240mVpp
Parallelenschaltbarkeit	mit ORing Diode

Allgemeine Kennwerte	
Gehäusetyp	Aluminium (Al5052)
Statusanzeige	Grüne LED „DC OK“
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)	> 300.000 Std.
Abmessungen (B x H x T)	121mm x 160mm x 115mm
Gewicht	1,71kg
Art der Anschlussklemme	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7mm oder geeigneter Kabelschuh zum Quetschen
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +75°C (> 50°C derating)
Lagertemperaturbereich	-25°C bis +85°C
Luftfeuchte bei +25°C, keine Befeuung	< 95 relative Luftfeuchte
Vibration (im Betrieb)	10 bis 150Hz, Beschle. 50m / s², 0,35mm Einzelschlag (5G max.) für 90 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC68-2-6
Verschmutzungsgrad	2
Klimaklasse	3K3 gemäß EN60721
Zertifizierung und Normen	
Elektrische Ausrüstung von Maschinen	IEC60204-1 (Überspannungskategorie III)
Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln	EN50178 / IEC62103
Schutzkleinspannung	PELV (EN60204), SELV (EN60950)
Elektrische Sicherheit (von Einrichtungen der Informationstechnik)	EN60950-1 (GS-Zeichen), UL/C-UL recognized to UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC60950-1, cCSAus to UL60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1 (File no. 181564)
Industrielle Regeleinrichtungen	UL gelistet UL508 und CSA to CSA C22.2 No. 107.1-01 (File no. 181564)
Schutz gegen elektrischen Schlag	DIN57100-410
EC	In Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EC und Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
ITE	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Industrial	EN55011
Begrenzung der Netzober schwingungen	EN61000-3-2
Sicherheit und Schutzeinrichtungen	
Überspannungsschutz gegen transiente Überspannungen	VARISTOR
Strombegrenzung bei Kurzschluss	$I_{\text{Übers.}} = 150\% \text{ der max. Ausgangsleistung}$
Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen	Ja
Isolationsspannung	4kVAC / 3kVAC 1.5kVAC / 1.5kVAC 1.5kVAC / 500VAC
Eingang / Ausgang (Typprüfung/Stückprüfung)	4kVAC / 3kVAC 1.5kVAC / 1.5kVAC 1.5kVAC / 500VAC
Ausgang / Schutzleiter (Typprüfung/Stückprüfung)	1.5kVAC / 500VAC
Schutzart	IPX0
Schutzklasse	Klasse I mit Schutzleiteranschluss
Stoßfestigkeit (in alle Richtungen)	30g (300m/s²) in alle Richtungen gemäß IEC68-2-27

Table 1:		Stranded / Solid	Torque	
	(mm²)	(AWG)	(Nm)	(lb in)
(1)	0.82-2.1	18-14	1.18-1.57	10.41-13.89
(2)	3.3-5.3	12-10	1.18-1.57	10.41-13.89

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7mm. In accordance to EN60950 / UL60950, flexible cables require ferrules. Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of at least 75°C or more to fulfill UL requirements.

For stranded wires it is recommended to use suitable lug to crimp wires (see Fig. 4).

5. Connection

The terminal block connectors allow easy and fast wiring. A plastic cover provides the necessary isolation of the electric connection.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

	Stranded / Solid	Torque	
	(mm²)	(AWG)	(Nm)
(1)	0.82-2.1	18-14	1.18-1.57
(2)	3.3-5.3	12-10	1.18-1.57

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7mm.

In accordance to EN60950 / UL60950, flexible cables require ferrules.



FRANÇAIS

Instruction d'installation

1. Consignes de sécurité

- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
- Afin d'assurer un refroidissement par convection suffisant, veuillez respecter une distance de 50mm au-dessus et au-dessous de l'appareil et une distance latérale de 20mm par rapport aux autres appareils.
- Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!
- Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
- N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
- Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.

2. Description de l'appareil (Fig. 1)

- Connecteur bornier d'entrée
- Connecteur bornier de sortie
- Potentiomètre de réglage de tension continue (cc)
- LED de contrôle d'alimentation cc (verte)
- Rail de montage universel

3. Montage (Fig. 2)

Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35mm selon l' EN60715. L'appareil doit être monté horizontal avec les borniers d'entrée vers le bas.

L'appareil est livré prêt à installer.

Enclinez le sur le rail DIN comme indiqué à la fig. 2:

- Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN.
- Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
- Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
- Sécouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

4. Démontage (Fig. 3)

Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

5. Raccordements

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement. Un couvercle en plastique assure l'isolation adéquate des connexions électriques.

Vous pouvez utiliser du câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

Tableau 1:	Souple / Rigide		Couple de serrage	
	(mm ²)	(AWG)	(Nm)	(lb in)
(1)	0.82-2.1	18-14	1.18-1.57	10.41-13.89
(2)	3.3-5.3	12-10	1.18-1.57	10.41-13.89

Le câble doit être dénudé sur 7mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc.

Les normes EN60950 / UL60950 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples. Les normes UL stipulent d'utiliser des conducteurs cuivre prévus pour une température de service d'au moins 75°C.


Pour les conducteurs torsadés, il est recommandé d'utiliser une cosse de serrage adéquate (voir Fig. 4).

5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 5)

Utilisez les bornes L1, L2, L3 et PE (voir Fig. 5) pour raccorder en 3 x 400-500Vca. Le raccordement aux divers types de réseau est représenté à la Fig. 5.

En cas de défaillance de phase, l'appareil peut fonctionner en régime non dégradé à capacité nominale.

L'appareil est équipé d'un fusible interne. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur de 6A, 10A ou 16A comme protection du fusible.

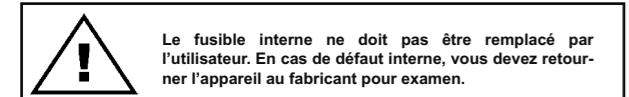

5.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24Vcc. La sortie délivre un courant en 24Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 22 et 28Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35Vcc.

5.3. Courbe caractéristique de sortie

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions nominales de l'alimentation. En cas de court-circuit ou de surcharge, la tension et l'intensité de sortie chutent (I_{out} ou $I_{out} > I_{out, crit}$ (150%)). La tension secondaire diminue puis rebondit jusqu'à l'élimination du court circuit ou de la surcharge côté secondaire.

5.4. Comportement thermique (Fig. 6)

Si la température ambiante dépasse 50°C, la capacité de sortie doit être réduite de 2,5% par degré Kelvin d'accroissement de la température. Si la capacité de sortie n'est pas réduite lorsque $T_{Amb} > 50^\circ\text{C}$, l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

FRANÇAIS

Données techniques

Entrée (ca)
Tension nominale 3 x 400-500Vca
Plage de tension 320-575Vca (plage d'entrée cc 450-800V)
Fréquence 47-63Hz (0Hz à l'entrée cc)
Courant nominal 1.6A à 400Vca
Limitation du courant démarrage $I_t (+25^\circ\text{C})$ typique < 50A @ 400VAC
Tampon secteur sous charge nominale (typique) > 20ms à 3 x 400Vca, > 40ms à 3 x 500Vca
Délai de mise sous tension < 1 sec.
Fusible interne 3,15 AH / 500V
Protection redondante recommandée 6A, 10A ou 16A
Caractéristique du disjoncteur d'alimentation B
Courant de fuite < 3.5mA
Sortie (cc)
Tension nominale U_o / tolérance 24Vdc ± 2%
Plage de réglage de tension 22-28Vcc
Courant nominal 20A
Derating à partir de +50°C 2,5% / K
Démarrage sous charge capacitive Max. 10.000μF
Consommation max. à vide / charge nominale 72W
Rendement (à 400Vca & 500Vca et valeurs nominales) > 87% @ 3 x 400Vca, > 86% @ 3 x 500Vca typ.
Ondulation résiduelle / comm. crête (20MHz) (aux valeurs nominales) < 50mV / < 240mVpp
Montage en parallèle Avec diode ORing
Caractéristiques générales
Boîtier Aluminium (Al5052)
Signalisation LED verte «DC OK»
MTBF > 300.000 heures
Dimensions (L x l x H) 121mm x 160mm x 115mm
Poids 1.71kg
Type de connexion Bornes à vis
Longueur à dénuder 7mm ou utiliser une cosse de serrage adéquate
Température de travail -20°C à +75°C (Derating à > 50°C)
Température de stockage -25°C à +85°C
Humidité à 25°C, sans condensation < 95% HR
Vibrations (en fonctionnement) 10 à 150Hz, 0,35mm acc. 50m / s ² une amplitude (5g max.) pendant 90 min sur les 3 axes - selon IEC68-2-6
Degré de pollution 2
Classe d'atmosphère 3K3 selon EN60721
Agéments et normes
Équipements électriques des machines IEC60204-1 (Catégorie de surtension III)
Matériaux électroniques destinés aux installations d'alimentation électrique EN50178 / IEC62103
Basse tension de protection PELV (EN60204), SELV (EN60950)
EN60950-1 (GS-mark), UL/C-UL agréé UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, Schéma CB selon IEC60950-1 cCSAus selon UL60950-1 et CSA C22.2 No. 60950-1 (File no.181564)
Équipements de commande industriels UL selon UL508 et CSA selon CSA C22.2 No. 107.1-01 (File no.181564)
Protection contre les chocs électriques DIN57100-410
CE Conforme à la directive CEM 2004/108/EC et à la directive basse tension 2006/95/EC
ITE EN50522, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Industrial EN55011
Limitation des courants harmoniques secteur EN61000-3-2
Sécurité
Protection contre les surtensions transitoires VARISTOR
Limitation d'intensité sur court-circuit $I_{sc, crit} = 150\% \text{ de la puissance de sortie max.}$
Protection contre les surtensions internes Oui
Tension d'isolation entrée / sortie (essai de type/essai de routine) 4kVca / 3kVca 1.5kVca / 1.5kVca 1.5kVca / 500Vca
Degré de protection IPX0
Classe de protection Classe I avec raccordement PE
Résistance au choc (omnidirectionnelle) 30g (300m/s ²) selon IEC68-2-27

中文

安装注意事项

1. 安全指南

- 注意！务必在安装或拔除设备之前关掉主电源开关。
- 为了确保拥有足够冷却对流，设备上下需保留 50mm 以上空间，设备之间需保留 20mm 或更大的距离。
- 当设备在不同的环境温度和负载工作时，外壳温度可能较高小心烫伤。
- 务必在安装电线与连接端子之前关掉主电源开关。
- 请确保无任何外来异物 掉入机壳内。
- 拔除电源后，设备可维持危险电压至少 5 分钟。

2. 设备连接和工作要素 (Fig. 1)

- 输入电压连接端子
- 输出电压连接端子
- DC 电压调整器
- DC OK 显示灯 (绿色)
- 通用导轨安装系统

3. 安装 (Fig. 2)

遵循 EN60715，电源供应器可以被安装在 35mm 的导轨上。必须水平安装，输入连接端子朝下。

所有出货设备可即时安装。
按照图 Fig. 2，把电源供应器安装在导轨上。

- 将设备稍微向上倾斜。
- 往下推移直到停止。
- 用力推按设备下端使之锁住。
- 轻轻摇晃设备以确定已经妥当安装。

4. 拆卸 (Fig. 3)

拆卸时，将设备安装栓拉下，如 Fig. 3 所示，然后从相反方向拉出设备，释放安装栓，便可以将设备从导轨上拉出。

5. 电缆连接方式

设备配有终端块连接器。可以支持设备快速连接或隔离。
使用之塑料盒使电线连接处完全隔离。

可以使用以下多股或实心的电线：

表 1:	多股/实心电线		扭矩	
	截面 (mm ²)	电线规范 (AWG)	(Nm)	(lb in)
(1)	0.82-2.1	18-14	1.18-1.57	10.41-13.89
(2)	3.3-5.3	12-10	1.18-1.57	10.41-13.89

为了确保接线可靠及耐冲击，剥线长度需维持在 7mm。

为了遵循 EN60950 / UL60950，使用多股型电时需使用金属套。

为了遵循UL规范，使用之线材需符合耐温 75°C 或以上之工作温度。

如使用多股线，推荐如 Fig. 4，使用合适的连接头。

5.1. 输入端接线方式 (Fig. 1, Fig. 5)

使用 L1, L2, L3 和 PE 连接输入连接端子以建立 3 x 400~500VAC 之接线。

图 Fig. 5 示出多种不同的连接方式。

当中一相发生故障时，设备内含保险丝。建议以三 相 6A, 10A 或 16A 的断路开关作为备用。



如果发生内部故障，使用者请勿自行更换内部保险丝，请将设备退回厂商维修。

5.2. 输出端接线方式 (Fig. 1)

-请将 24VDC 缘接 至“+”和“-”螺丝连接端子。透过电压调整器，调整在 22-28VDC 之 正常范围内。

-绿色 DC OK 显示灯亮起时表示设备运作正常 (Fig. 1)。

-此设备附有待机功能和短路保护设定在 35VDC。

5.3. 输出特性曲线

在正常输入电压及输出负载下正常工作。当发生短路或者过载时，电压和电流将停止输出。输出电压将重复波动直到输出电压上短路或者过载状况解除。

5.4. 对环境温度之反应 (Fig. 6)

当环境温度在 +50°C 以上时，环境温度每增加一个 Kelvin，输出功率容量需减少 2.5%。当输出功率容量在 Amb > 50°C 时未减少，设备将会自动进入过温度保护模式。即设备将会进入波动模式，当 Amb 降低或者负载减少到足够低时，设备会恢复正常工作模式。

中文

技术数据及规格

输入数据 (AC)